


MONTÁŽNÍ NÁVOD K INSTALACI ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA

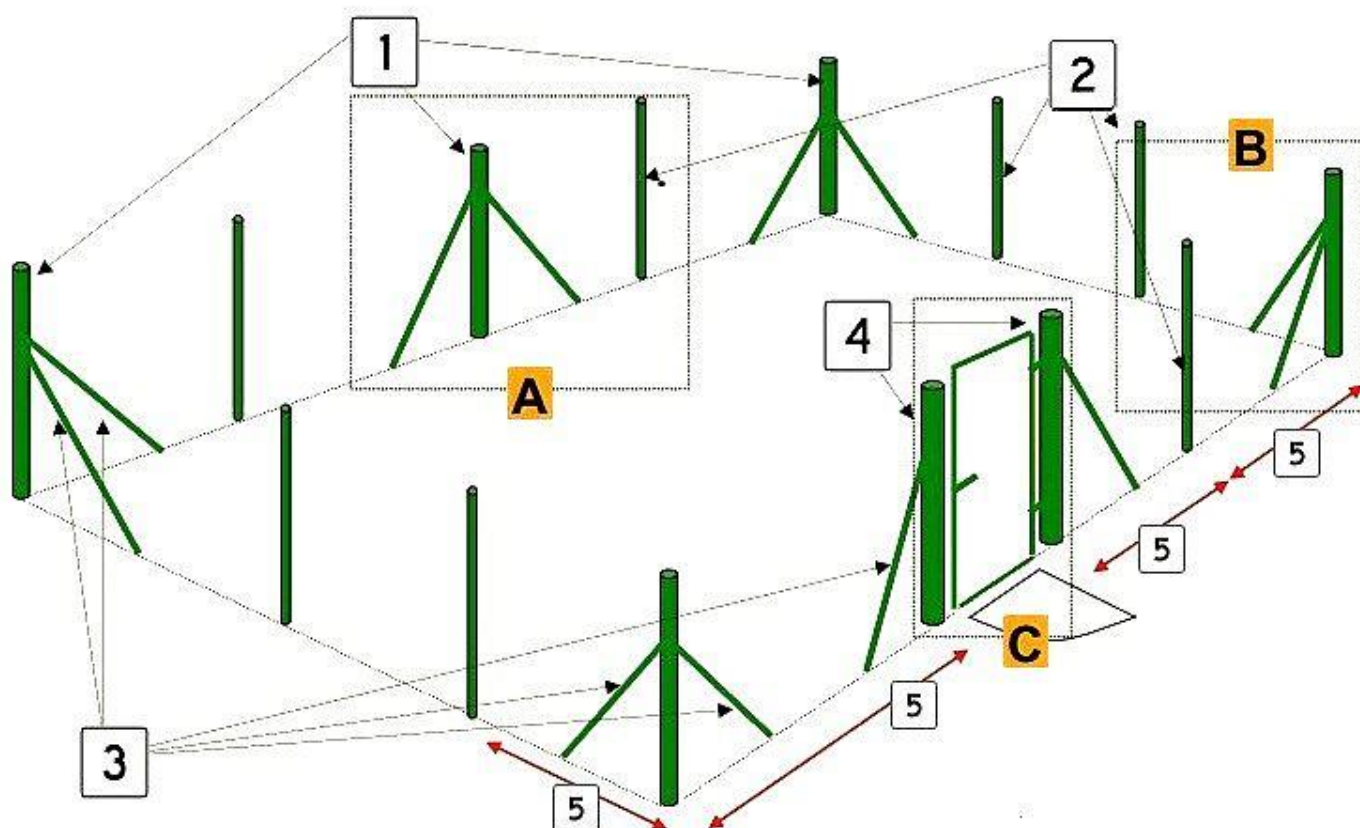

- 1 Sloupky **rohové a koncové** Ø 48 mm, síla stěny 1,5 mm, povrchová úprava pozink + komaxit, barva zelená RAL 6005, součástí sloupku je plastový klobouček a 1 přichytka na napínací drát, sloupky doporučujeme usazovat v rozstupech 3 m od sebe do hloubky 0,5 m.
- 2 Sloupky **průběžné** Ø 38 mm, síla stěny 1,5 mm, povrchová úprava pozink + komaxit, barva zelená RAL 6005, součástí sloupku je plastový klobouček a 1 přichytka na napínací drát, sloupky doporučujeme usazovat v rozstupech 3 m od sebe do hloubky 0,5 m.
- 3 **Vzpěry šikmé** Ø 38 mm včetně příslušenství, barva zelená RAL 6005, povrchová úprava pozink + komaxit, doporučujeme instalovat v zátěžových bodech, jako jsou rohy, kraje, také na zpevnění nosných sloupů u zahradních branek a bran a na delší plotové úseky 2 kusy doprostřed.
- 4 **Brankové sloupy** Ø 60 mm, síla stěny 2,0 mm, povrchová úprava komaxit, barva RAL 6005, u branek se zámkem FAB dodáváme 2 kusy sloupů, nosné sloupy jsou vždy o 700 mm delší, než je výška křídla, příslušenství je součástí.
- 5 Plotové sloupky doporučujeme usazovat **v rozstupech 2,5 – 3 m do hloubky 0,5 m, průměr vyvrtaného otvoru na sloupky 150 mm**, k zabetonování volte spíše sušší betonovou směs.